

СХЕМА СБОРКИ ТАБУРЕТА

Комплект поставки:


- сиденье – 1 шт. (А);
- стойка большая – 1 шт. (Б);
- стойка малая – 2 шт. (В);
- скоба соединительная – 1 шт. (Г);
- защитная фетровая пластина – 4 шт. (Д).

Комплект метизов:


- винт М5х12 – 2 шт.;
- винт М4х18 – 4 шт.

арт. **HT5**


1. Установить соединительную скобу (Г) в большую стойку (Б), как показано на схеме. Установить малые стойки (В), используя винты М5х12.

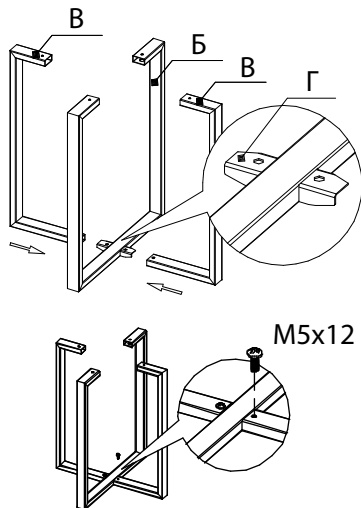

2. Собранный каркас установить на перевернутое сиденье (А) и закрепить, используя винты М4х18, предварительно наживив все винты, после чего затянуть. Рекомендуется использовать отвертку с магнитным наконечником.

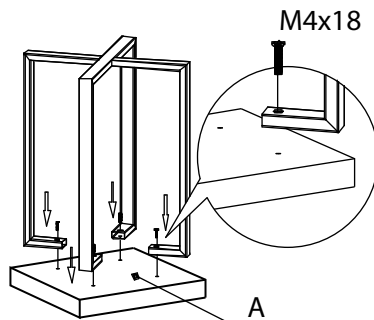

3. Очистить места установки фетровых защитных пластин (Д), используя спиртовую салфетку (запрещается использовать нитрорастворители). Дождаться полного высыхания очищенных поверхностей. Наклеить фетровые защитные пластины (Д) на расстоянии не более 5 мм от края ног, как показано на схеме.

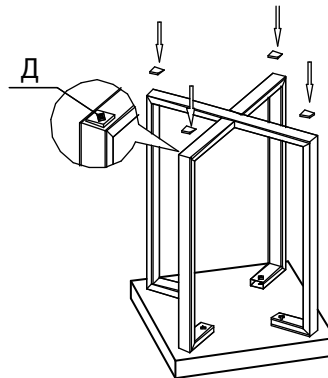

4. Табурет готов к использованию.

